

Falcon




FT2020



הוראות הפעלה ומדריך למשתמש

היכן למצוא כל דבר

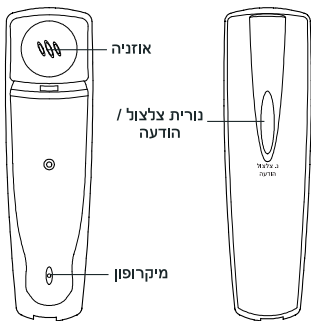

- לחצן גלילה כלפיה מעלה
- לחצן חיוג
- לחצן עוצמה
- לחצן החזק/צלצול
- לחצן איתות
- לחצן חיוג חוזר/השהייה
- נורית קו
- לחצן דיבורית
- לחצן מחיקה
- לחצן גלילה כלפי מטה
- לחצן ספר טלפונים
- לחצן תכנות
- לחצני זיכרון מהיר (M1-M2)



תכונות

- תצוגה מוארת וגדולה
- שיחה מזוהה - גם בממתינה
- דיבורית איכותית
- 2 לחצני חיוג מהיר
- ספר טלפונים: עד 20 רשומות
- 60 רשומות לשיחות נכנסות
- תצוגת שם, מספר, תאריך ושעת שיחה
- סימון שיחות נכנסות חדשות
- בחירה בין 8 מנגינות צלצול שונות
- תצוגת מונה זמן שיחה
- חיוג חוזר
- שליטה בעוצמת שמע שפופרת (ברירה בין מינימום למקסימום)
- שליטה בעוצמת דיבורית (ברירה בין מינימום למקסימום)
- שליטה בעוצמת צלצול (חזק / חלש / כבוי)
- מתאים למרכזיות פרטיות
- כיוון ניגודיות התצוגה
- נורית צלצול / הודעה
- מוסיקה בהמתנה
- שעון מובנה
- איתות

התקנה

1. פתח את מכסה תא הסוללות והכנס 3 סוללות זרת (AAA) לגיבוי המכשיר.
2. חבר את צדו האחד של פתיל השפופרת אל השפופרת ואת צדו השני אל מכשיר הטלפון, בצדו השמאלי של המכשיר.
3. חבר את צדו האחד של כבל הקו אל מכשיר הטלפון לחיבור שקע קו (TEL-LINE) ואת צדו השני אל שקע הטלפון.
4. חבר את קצה פתילו של ספק הכוח אל כניסת זרם ישר 9V ואת צדו השני אל שקע החשמל.

הערות:

- אם לא תחבר את הטלפון לחשמל / או תתקין בו סוללות, תכונות הדיבורית והשיחה המזוהה לא יפעלו (התצוגה תהיה ריקה). עם זאת, תוכל ליזום ולקבל שיחות. כאשר אתה מכניס / מחליף סוללות, קודם הרם את השפופרת ורק אז החלף את הסוללות. אחרת, כל הזכרונות וההגדרות שלך יאבדו. במידה ותתקין סוללות במכשיר, הן ישמרו על המידע השמור בטלפון (הגדרות וזכרונות) גם בזמן הפסקת חשמל. כאשר הסוללות חלשות יופיע סמל סוללה חלשה על התצוגה, ואז יש להחליף אותן בחדשות.
5. על מנת לתלות את הטלפון על הקיר, עקוב אחר ההוראות הבאות:
 - א. הסר את המגביה המחובר אל חלקו האחורי של הטלפון.
 - ב. הוצא את תותב התליה שנמצא במתג עריסת הטלפון, הפוך אותו והחזר אותו למקומו.

תיאור התצוגה

1. הטלפון כולל מסך LCD ובו 3 שורות. השורה העליונה מציגה את התאריך והשעה, השורה השנייה מציגה את מספר השיחה הנכנסת או היוצאת והשורה התחתונה מציגה את שם המטלפן, על פי שירות שיחה מזוהה. NEW יופיע בתצוגה כאשר יש שיחות נכנסות חדשות. REP פירושו חזרה על שיחות נכנסות.

12:03 AM/PM 14/01 פירושו חודש/יום אחה"צ/בוקר דקה/שעה



פירושו שיש לך הודעה נכנסת חדשה. 

פירושו שהדיבורית בשימוש. 







2. אם מספר התקבל יותר מפעם אחת, תציג התצוגה רק את השעה והתאריך של השיחה האחרונה בעת סקירת השיחות הנכנסות.
3. אם לא יהיו פעולה או שיחות נכנסות משך יותר מ-10 שניות, תציג התצוגה את השעה והתאריך בלבד, את מספרן הכולל של שיחות שהתקבלו ואת סכום השיחות החדשות הנכנסות.
4. טלפון זה מסוגל לאחסן עד 60 שיחות. בשיחה החדשה שאחרי השיחה ה-60, תימחק אוטומטית השיחה הישנה ביותר והשיחה החדשה תאוחסן.

הגדרות







הערה: לפני שתתחיל בהגדרות, אנא ודא שקו הטלפון פועל ו-3 סוללות AAA וספק הכוח הותקנו.

- להתחלה, לחץ והחזק את לחצן  למשך 3 שניות, כדי להיכנס למצב "הגדרות" (OPTIONS MENU). מצב ה"הגדרות" כולל בחירת שפה, הגדרת תאריך / שעה, הגדרת זמן איתות, כיוון ניגודיות התצוגה.
- כדי לצאת ממצב "הגדרות", השתמש בלחצני החיצים עד שתגיע ל-"EXIT OPTIONS" ולחץ . כמו כן, אם אתה במצב "הגדרות" ולא מתבצעת פעולה כלשהי משך יותר מ-10 שניות, תצוגת המערכת תשוב אוטומטית למסך ההתחלה.





1. הגדרת שפת התצוגה

- לבחירת השפה, לחץ והחזק את לחצן  למשך 3 שניות ואז לחץ  עד שתופיע ההודעה 'SET LANGUAGE' בתצוגה. לחץ  כדי לאשר, והמילה ENGLISH תופיע בתצוגה. כדי לעבור לשפה אחרת, לחץ על  או  עד שתמצא את השפה המבוקשת. האפשרויות הן: ENGLISH (אנגלית) FRANCAIS (צרפתית), ו-ESPANOL (ספרדית). מרגע שהתצוגה מראה את השפה המבוקשת, לחץ שוב על  כדי לאשר ולסיים.





2. הגדרת תאריך / שעה

- כדי לכוון את הגדרות התאריך / שעה, לחץ והחזק את לחצן  למשך 3 שניות ואז לחץ  עד שתופיע ההודעה 'SET TIME/DATE' בתצוגה. לחץ  כדי לאשר, והשנה תתחיל להבהב בתצוגה. באמצעות  או  בחר את השנה, ולאחר מכן לחץ שוב על  כדי לאשר.
- בשלב זה יהבהבו הספרות של השעה. חזור ברציפות על תהליך זה - לדקות, לחודש וליום בחודש - עד השלמתו.

3. הגדרת זמן איתות (לשימוש במרכזיות פרטיות)

- כדי לכוון את זמן האיתות, לחץ והחזק את לחצן  למשך 3 שניות ואז לחץ  עד שתופיע ההודעה 'SET FLASH TIME' בתצוגה. לחץ  כדי לאשר, והתצוגה תראה את הבחירה הנוכחית. השתמש בלחצני החיצים על מנת לבחור בין 100ms/300ms/600ms/1000ms. לאחר מכן לחץ שוב על  כדי לאשר.

4. כיוון הניגודיות בתצוגה

- כדי לכוון את ניגודיות התצוגה, לחץ והחזק את לחצן  למשך 3 שניות ואז לחץ  עד שתופיע ההודעה 'LCD CONTRAST' בתצוגה. לחץ  כדי לאשר, והתצוגה תראה את הבחירה הנוכחית. השתמש בלחצני החיצים על מנת לבחור את מידת הניגודיות בין 1 ל-5. לאחר מכן לחץ שוב על  כדי לאשר.

5. הזנת מספרי טלפון לתוך ספר הטלפונים

- כדי להזין מספרי טלפון לתוך ספר הטלפונים, לחץ על . התצוגה תראה "SEARCH" ו-"ADD", השתמש בלחצני החיצים כדי לבחור ב-ADD ולחץ כדי לאשר.
- הזן את השם המבוקש באמצעות לוח המקשים. תוכל להשתמש בלחצן (מחק) כדי למחוק. למשל: כדי להזין 'A', לחץ על מקש [2] פעם אחת, אך כדי להזין את האות 'C' לחץ על מקש [2] שלוש פעמים. לחץ כדי לאשר.
- הקלד את מספר הטלפון המבוקש באמצעות לוח המקשים, ולחץ כדי לאשר. הטלפון חוזר למצב "ADD" וניתן להמשיך להכניס זכרונות. ניתן לרשום בטלפון עד 20 רשומות ספר טלפונים.

6. עריכת ספר טלפונים

- פונקצייה זו מאפשרת לך לערוך בקלות את ההגדרות שבספר הטלפונים שלך.
- כדי לגשת לפונקציית עריכת ספר הטלפונים, לחץ על . התצוגה תראה "SEARCH" ו-"ADD", בחר ב-SEARCH ולחץ כדי לאשר.
- השתמש בלחצני החיצים על מנת לאתר את הרשומה הרצויה. כאשר תגיע אל הרשומה שברצונך לערוך, תוכל ללחוץ על פעמיים כדי להסיר את המספר, או ללחוץ על כדי לערוך את השם והמספר. במצב זה, עקוב אחר ההוראות שבסעיף הקודם להשלמת הפעולה.

7. העתקת מספר מיומן השיחות אל ספר הטלפונים

- השתמש בלחצני החיצים על מנת לדפדף ביומן השיחות. כאשר הגעת אל המספר המבוקש, לחץ כדי לשמור אותו בספר הטלפונים.
- הזן את השם המבוקש באמצעות לוח המקשים.
- לחץ כדי לאשר.

8. הגדרת מנגינת הצלצול

חזק/צלצול

- במצב המתנה, לחץ . התצוגה תראה "RING" ואת מספר המנגינה שנבחרה. איתות
- השתמש בלחצני החיצים על מנת לבחור בין 8 סוגי מנגינות, ולחץ כדי לאשר.

9. הגדרת עוצמת הצלצול (חזק / חלש / כבוי)

עוצמה

- במצב המתנה, לחץ על כדי לברור בין עוצמות צלצול.
 - ניתן לבחור בצלצול חלש ■■■, צלצול חזק ■■■■ וצלצול מושתק □□□.
 - לחץ איתות כדי לאשר.
- במצב של צלצול מושתק תוכל עדיין לבצע שיחות, אך לא תשמע צלצול כאשר תקבל שיחה (נורית הצלצול תהבהב בכל מקרה על מנת להתריע על שיחות נכנסות).

10. הגדרת עוצמת הדיבורית

עוצמה

- בזמן שימוש בדיבורית, השתמש ב- על מנת לבחור את עוצמת השמע הרצויה. תוכל לבחור בין 4 רמות שמע.

11. הגדרת עוצמת השמע בשפופרת

עוצמה

- בזמן שימוש בשפופרת, השתמש ב- על מנת לבחור את עוצמת השמע הרצויה. תוכל לבחור בין 4 רמות שמע.

שיחה מזוהה

הערה: כדי לקבל במכשיר הטלפון שלך מידע על זהות המטלפן, על חברת הטלפונים להפעיל את שירות השיחה המזוהה.

במידה והשירות מופעל, תקבל מידע על מספר הטלפון של האדם שמחייג אליך בעת קבלת שיחה נכנסת.

כמו כן, בזמן שיחה בעת קבלת שיחה ממתינה, הטלפון יראה את המספר של המתקשר, ותוכל לבחור האם לעבור אליה.

כאשר יחייגו אליך ממספר טלפון חסום, פרטי או ממקור שאותו לא ניתן לזהות, התצוגה תראה "לא זמין" ('UNAVAILABLE') או "פרטי" ('PRIVATE').

תפעול

1. ביצוע שיחה רגילה

- הרם את השפופרת וודא שיש לך צליל חיוג, לאחר מכן הקש את מספר הטלפון ע"י לחיצה על מקשי המספרים.

2. ביצוע שיחה ע"י חיוג מקדים

- הזן תחילה את מספר הטלפון המבוקש בעוד השפופרת על כנה. המספר יוצג בתצוגה. לחץ על **חיוג**. המספר יחויג בשימוש בדיבורית.
- הערה: אם שגית, תוכל להשתמש במקש **מחק** כדי לערוך או למחוק את המספר תוך כדי עריכה.

תוכל לחוץ על **ח.חוזר** כדי להכניס שהייה בת 3.6 שניות למהלך החיוג.

3. קבלת שיחה / מענה לשיחה

- כאשר הטלפון מצלצל, הרם את השפופרת והתחל בשיחה.
- הנח את השפופרת לסיום השיחה.

4. שימוש בדיבורית

- לחץ על **חיוג**. הטלפון מוכן כעת לשימוש מבלי שתצטרך להרים את השפופרת. תוכל לדבר עם הצד השני תוך שימוש במיקרופון והאזנה דרך הרמקול הפנימי, ותוכל לכוון את עוצמת הקול ע"י שימוש בלחצן **עוצמה**.

5. מענה לשיחה תוך שימוש בדיבורית

- כאשר הטלפון מצלצל, לחץ על **חיוג** והתחל בשיחה עם הצד השני.
- לחץ שוב על **חיוג** לסיום השיחה.

6. חיוג חוזר למספר האחרון שחויג

- הרם את השפופרת או לחץ על **חיוג**, וודא שיש לך צליל חיוג.
- לחץ על **ח.חוזר**, הטלפון יחייג שוב אל המספר האחרון שחויג באופן אוטומטי, תכונה זו שימושית במיוחד כאשר היעד אליו אתה מחייג תפוס.

7. מענה לשיחה ממתונה

- בעת קבלת שיחה ממתונה, לחץ על **איתות** על מנת לברור בין השיחות.
- ניתן לעבור לשיחה בדיבורית כאשר נמצא במהלך שיחה בשימוש בשפופרת.
- כדי לעשות זאת, לחץ **חיוג** והנח את השפופרת.

8. מוסיקה בהמתנה

- תכונה זו מאפשרת לדבר עם אנשים אחרים שנמצאים איתך בחדר מבלי שהצד השני בשיחה ישמע את הדברים.
החוק/צילגול
- במהלך שיחה, לחץ על .
- כעת, הנח את השפופרת, או לחץ על אם השתמשת בדיבורית.
- הרם שוב את השפופרת או לחץ על על מנת להמשיך בשיחה.

9. תכנות מספרים בחיגוי מהיר

- הרם את השפופרת או לחץ על .
- לחץ על תכנות .
- הקש את מספר הטלפון אותו רוצה לתכנת.
- בחר לחצן חיגוי מהיר (M1 / M2) ולחץ עליו.
- מספר הטלפון תוכנת אל הלחצן.

10. שימוש בחיגוי מהיר

- השג צליל חיגוי (הרם את השפופרת או לחץ על) .
- לחץ על אחד מלחצני החיגוי המהיר (M1 / M2) בו אוסון מספר הטלפון.



11. מחיקת מספרים מלחצני החיגוי המהיר

- לחץ תכנות ואז לחץ על לחצן החיגוי המהיר (M1 / M2) שברצונך למחוק. המספר שתוכנת יימחק.




12. איתות

- כאשר אתה עובד תחת מרכזיה פרטית, תוכל להשתמש בתכונה זו על מנת להעביר שיחות.
- בקש מהצד השני להמתין.
- לחץ על איתות פעם אחת.
- הקש את מספר השלוחה.
- כאשר המשתמש בשלוחה עונה, פשוט הנח את השפופרת.
- במידה ותכונה זו לא עובדת, יש לשנות את זמן האיתות (ראה עמ' 7).








13. חיפוש בספר הטלפונים

- לחץ על . התצוגה תראה "SEARCH" ו-"ADD", בחר ב-SEARCH ולחץ  כדי לאשר.

השתמש בלחצני החיצים על מנת לאתר את הרשומה הרצויה. כאשר תגיע אל הרשומה שברצונך לערוך, תוכל:

- ללחוץ על  כדי לחייג למספר.
- ללחוץ על  כדי למחוק את המספר.
- תוכל ללחוץ על  כדי לצאת מספר הטלפונים.
- חיפוש מהיר: הזן את האות הראשונה של השם המבוקש באמצעות לוח המקשים, ומספר הטלפון הראשון תחת אות זו יופיע. תוכל להשתמש בלחצני החיצים כדי לסקור את כל השמות / המספרים.

14. סקירה, חיג חוזר ומחיקה של שיחות נכנסות

- כאשר השפופרת מונחת על כנה, תוכל ללחוץ על  או  כדי לסקור את כל רשומות השיחות הנכנסות. כל מספר יוצג בליווי תאריך והשעה מעליו.
- כדי לחייג את מספר הטלפון המופיע בתצוגה, לחץ  פעמיים והרם את השפופרת. תוכל גם ללחוץ  על מנת להשתמש בדיבורית.
- כדי למחוק את מספר הטלפון המופיע בתצוגה כזיכרון של שיחה נכנסת לחץ  פעמיים. כדי למחוק את כל השיחות הנכנסות לחץ על  והחזק אותו למשך 4 שניות. לחץ שוב  לאישור.

15. נורית קו

- נורית קו (טלפון בשימוש) היא נורית אדומה מעל ללחצן הדיבורית. הנורית תידלק כשתרים את השפופרת או תלחץ על לחצן הדיבורית כדי לקבל צליל חיוג. היא גם תזכיר לך שפופרת שנשארה מורמת או אינה מונחת כראוי על כנה.

16. מונה זמן שיחה

- מרגע שהשיחה שלך מתחילה, בין שאתה משתמש בשפופרת הטלפון ובין שבדיבורית, התצוגה תתחיל אוטומטית להציג ספירה של משך השיחה בדקות ושניות, עד שתניח את השפופרת או שתנתק את הדיבורית.

17. תצוגה מוארת

- תצוגה מוארת באור כחול תאפשר לך לראות טוב יותר. האור הכחול ברקע התצוגה מופעל בכל פעם שאתה לוחץ על מקש כלשהו בלוח המקשים ותשאר דלוקה למשך 10 שניות.

הוראות בטיחות

קרא והבן את הוראות הבטיחות לפני הפעלת הציוד בפעם הראשונה:

היצרן הקפיד על רמה גבוהה של איכות ובטיחות. עם זאת, עליך להיות מודע לכמה אמצעי זהירות שבהם יש לנקוט במהלך ההתקנה וההפעלה.

- 1 יש להשתמש רק בספק הכוח המסופק עם המכשיר. אין להשתמש בספק אחר אשר אינו מאושר ע"י היצרן.
- 2 יש להשתמש בסוללות מסוג AAA בלבד, כמו אלה המסופקות עם המכשיר. בעת התקנת הסוללות במכשיר יש לוודא כי הן מותקנות בקוטביות הנכונה, כפי שמסומן בבית הסוללה.
- 3 יש להפעיל את המכשיר על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.
- 4 יש להרחיק את המכשיר ממכשירים רפואיים. פעולת המכשיר עלולה לשבש את פעילותם הסדירה של מכשירים רפואיים, ולכן מומלץ להשאיר מרחק של 1 מטר לפחות בין המכשירים.
- 5 אין לגעת בתקע החשמל באמצעות הפץ חד ו / או מתכת.
- 6 אסור להפעיל את המכשיר במקומות עם לחות גבוהה, או בסמוך למקור מים.
- 7 אסור להרטיב את המכשיר ו / או לחשוף אותו לגשם.
- 8 אסור להפעיל את המכשיר באזור עם חשש להתפוצצות, כמו בעת דליפת גז.
- 9 יש להציב את המכשיר במקום קבוע ויציב. נפילתו עלולה לגרום לנזק רב פנימי ו / או חיצוני.
- 10 יש להציב את המכשיר הרחק ממקורות חום כגון תנורים, רדיאטורים, מפזרי חום.
- 11 יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיח לו אוורור נאות. למשל, אין להניח על ספה, מיטה, שטיח וכד'.
- 12 לפני תחילת ניקוי המכשיר, יש לנתק אותו מהחיבור לרשת החשמל ולקו הטלפון. את הניקוי יש לבצע באמצעות מטלית לחה ורכה. אסור להשתמש בחומרי ניקוי מכל סוג, בצורת נוזל, משחה או תרסיס.
- 13 אין להשליך את הסוללות המשומשות לאשפה, הבא אותן אל נקודת האיסוף.

בטיחות חשמל

אל תניח ליחידה להירטב. ציוד חשמלי יכול לגרום לפציעות חמורות אם משתמשים בו בזמן שאתה רטוב או עומד בתוך מים.
אם היחידה אי פעם נופלת לתוך מים, אל תוציא אותה מהמים לפני שניתקת את כבל החשמל משקע החשמל ואת חוט הטלפון משקע הטלפון; לאחר מכן הוצא את המכשיר מהמים באמצעות הכבלים המנותקים.

הוראות בטיחות לשימוש בספק הכוח

- 1 מנע חדירת מים או לחות אל המכשיר.
 - 2 הרחק את המכשיר מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש.
 - 3 הרחק את המכשיר מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.
 - 4 המכשיר מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום חשוף לגשם וכו'.
 - 5 מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על ספק הכוח.
 - 6 חבר את ספק הכוח רק לשקע המספק רמת מתח המסומנת על המתאם.
 - 7 כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את ספק הכוח מהשקע ע"י משיכת הכבל, אחוז בספק הכוח ומשוך אותו מהשקע.
 - 8 ודע שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו.
 - 9 בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
- אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים. אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם מתאים לפי המלצת היצרן. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.

אין להשליך פסולת חשמלית עם אשפת הבית. יש להעביר ציוד זה למרכז המחזור המקומי שלך לטיפול בטוח.



תוכן העניינים

| | | |
|--------|--------------------------------|----|
| עמ' 3 | היכן למצוא כל דבר | 1 |
| עמ' 4 | תכונות | 2 |
| עמ' 5 | התקנה | 3 |
| עמ' 5 | תיאור התצוגה | 4 |
| עמ' 6 | הגדרות | 5 |
| עמ' 9 | שיחה מזוהה | 6 |
| עמ' 10 | תפעול | 7 |
| עמ' 14 | הוראות בטיחות | 8 |
| עמ' 15 | בטיחות חשמל | 9 |
| עמ' 15 | הוראות בטיחות לשימוש בספק הכוח | 10 |