

מדריך למשתמש

Falcon  FT5030



Falcon 
Business

חווית שימוש חדשה לחלוטין

- 1 תיאור המכשיר
- 2 הכנת מכשיר הטלפון לשימוש
- 3 שימוש בתפריט המכשיר
- 4 ביצוע שיחות
- 6 שימוש בזכרונות המכשיר
- 8 שימוש בזכרונות המכשיר
- 10 שיחה מזהה
- 12 עבודה תחת מרכזיה פרטית
- 14 פעולות מתקדמות
- 15 שימוש בתפריט המכשיר
- 16 שינוי הגדרות המכשיר
- 17 שינוי הגדרות שמע
- 18 שינוי הגדרות מתקדמות
- 19 שינוי הגדרות אבטחה
- 20 הקלדת תווים
- 21 פתרון בעיות



מקשים:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 2. איתות | 1. מקשי חיוג מהיר |
| 4. השתק | 3. חיוג חוזר / נודניק |
| 6. מקשי עוצמה (חלש/חזק) | 5. דיבורית / נורית הודעה וצלצל |
| 8. מקשי דפדוף | 7. תפריט |
| | 9. אישור / (חיוג המספר המוצג) |

סמלי תצוגה:

- | | |
|--|-----------------|
| | מיקרופון מושק |
| | דיבורית פעילה |
| | מערכת ראש פעילה |
| | נודניק פעיל |


שים לב!

אם אתה משתמש במרכזיה פרטית, חשוב מאוד שתתכנת קידומת חיוג לקו חוץ, בהתאם להגדרות המרכזיה שברשותך. לתכנות קידומת חיוג, ראה עמ' 12.

הכנת מכשיר הטלפון לשימוש

שים לב!

לאחר חיבור מכשיר מכשיר הטלפון, הרם והנח את השפופרת במקומה.
המתן 3 שניות לביצוע הפעלה ראשונית.

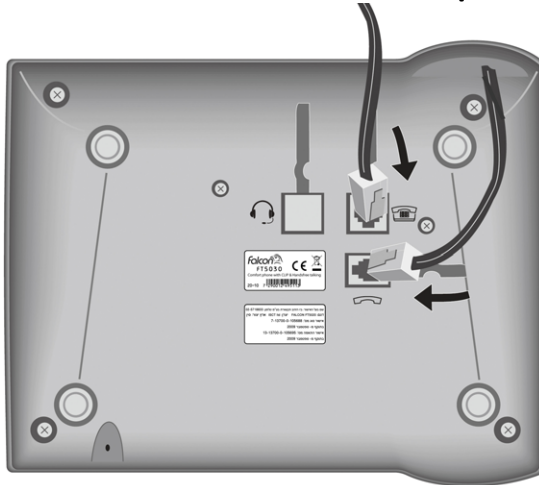




יש להדביק על גב המכשיר את מדבקת האחריות שהונפקה לך עם המכשיר

תחזוקת הטלפון ואופן שימוש מומלץ:

- יש להימנע מלחשוף את המכשיר לאור שמש ישיר או מקורות חום אחרים.
- יש להפעיל את המכשיר בטווח הטמפרטורות שבין 5°C ל-40°C.
- שמור על מרחק של לפחות מטר אחד בין הטלפון לבין ציוד רדיו, כמו טלפונים אלחוטיים, איתוריות או טלוויזיות. אחרת, איכות השמע עלולה להיפגע.
- אין להתקין את מכשיר הטלפון במקומות מאובקים, פעולה זו יכולה לקצר באופן משמעותי את אורך חייו של המכשיר.
- על מנת לנקות את המכשיר, יש לנגב אותו עם מטלית לחה או בד אנטיסטטי, לעולם לא עם בד יבש - קיימת סכנה של חשמל סטטי. אין לנקות את המכשיר בחומרי ניקוי.
- אין להניח את המכשיר על ריהוט שיש עליו עקבות של חומרי ניקוי, חומרי הפלסטיק עלולים להינזק באופן בלתי הפיך.

חיבור הטלפון

חבר את צדו הקצר של כבל השפופרת המסולסל אל השקע בשפופרת, ואת צדו הארוך של הכבל אל השקע המסומן ב-  בתחתית המכשיר והעבר אותו במסלול.
חבר את צדו האחד של כבל הקו אל שקע הטלפון, ואת צדו השני אל השקע המסומן ב-  בתחתית המכשיר, והעבר אותו במסלול. כעת מכשיר הטלפון מוכן לשימוש.
אם ברשותך מערכת ראש נתמכת מסדרת Falcon Business, תוכל לחבר אותה אל השקע המסומן ב- .

שים לב: אין לחבר מערכות ראש של יצרנים אחרים, במידה ותחבר מערכת ראש שאינה נתמכת עלול להיווצר נזק למעגלים הפנימיים, שאינו מכוסה במסגרת האחריות.

שימוש בתפריט המכשיר

תכונות רבות בטלפון ניתנות לשינוי דרך תפריט המכשיר, המאורגן בכמה רמות. כל התכונות בתפריטים מוצגות ברשימות.

תפריט ראשי (רמה ראשונה)

כדי לגשת לתפריט בתפריט הראשי:

- הקש על תפריט.
- השתמש במקשי הדפדוף כדי לגלול את רשימת התפריטים. /
- לבחירה, הקש על אישור.

תפריטי משנה

כדי לגשת לתכונה בתפריטי המשנה:

- השתמש במקשי הדפדוף כדי לגלול את רשימת התכונות. /
- לבחירה, הקש על אישור.

לאחר שהגעת לתפריט המשנה, תוכל לבחור בתכונה הרצויה, ולבצע בה שינויים.

כעת, הקש על אישור כדי לשמור את השינויים שביצעת.

חזרה (ללא שמירה) ויציאה מהתפריט

כאשר אתה מדפדף בתפריט המכשיר או מבצע שינויים (מבלי לשמור אותם), תוכל לחזור אחורה, שלב אחד בכל פעם, מבלי לשנות הגדרות. ...

הקש על חיוג חוזר עד שתגיע לרמת התפריט המבוקשת, או עד שתצא מהתפריט ותגיע למסך הראשי.

הוראות מפורטות לשימוש בתפריט

הוראה ספציפית לשינוי תכונה במכשיר מוצגת בתרשים זרימה, לדוגמה:

תפריט ◀ הגדרות שמע ◀ עצמת שפופרת



הסימן ◀ אומר:



השתמש במקשי הדפדוף כדי להגיע לתכונה המבוקשת, ואז הקש אישור. כאשר הגעת לתכונה המבוקשת (עצמת שפופרת), הקש שוב אישור כדי לבחור בה. במקרה זה, השימוש בתפריט יהיה כדלקמן:




- הקש תפריט.
- השתמש במקשי הדפדוף, עד שתגיע לתפריט הגדרות שמע. /
- הקש אישור.
- השתמש במקשי הדפדוף, עד שתגיע לתכונה עצמת שפופרת. /
- הקש אישור.


אם תגיע לתפריט-משנה נוסף, תוכל להמשיך ולהשתמש במקשי הדפדוף ובמקש אישור עד שתגיע לתכונה המבוקשת.

חיוג מספר

הרם את השפופרת, חייג מספר.  

-- או --  



חייג מספר (באפשרותך למחוק ספרות שהוקלדו בטעות בהקשה על מקש ) ואז הקש  או  .

לאחר 2 שניות המספר יחוייג בשימוש בדיבורית. תוכל להרים את השפופרת על מנת לדבר דרכה. תוכל להשתמש במקש החיוג החוזר  על מנת להכניס שהייה, החל מהקשת הספרה השניה ואילך (לקבלת קו חוץ במרכזיה פרטית).



הפעלת / ביטול השימוש בדיבורית

במכשיר טלפון זה יש אפשרות לבצע שיחות ולשנות הגדרות מבלי להרים את השפופרת, ע"י שימוש בדיבורית המובנית. מרחק הישיבה המומלץ לשימוש בדיבורית הוא 50 ס"מ.

- הפעלת הדיבורית בזמן שיחה דרך השפופרת

הקש על מקש הדיבורית, והנח את השפופרת.  

- הפעלת הדיבורית בטרם חיוג המספר

לפני החיוג: הקש על מקש הדיבורית לקבלת צליל חיוג.  

ביטול השימוש בדיבורית

הרם את השפופרת במהלך שיחה בדיבורית. 



תצוגת זמן שיחה (במהלך שיחה)

בשיחה יוצאת, הטלפון יציג את מספר הטלפון שחוייג / איש הקשר, ואת זמן השיחה. בשיחה נכנסת, הטלפון יציג את זמן השיחה.

חיוג חוזר


10 המספרים האחרונים שחוייג נשמרים באופן אוטומטי. תוכל לבחור את המספרים האלו מתוך רשימת החיוג החוזר ולחייג אליהם בשנית:



חיוג חוזר למספר האחרון שחוייג



הרם את השפופרת והקש על מקש החיוג החוזר.  


הטלפון יתקשר שוב אל המספר האחרון שחוייג.

חיוג מרשימת החיוג החוזר

מבלי להרים את השפופרת: הקש על מקש החיוג החוזר. המספר האחרון שחוייג מוצג (תוכל לצאת מרשימת החיוג החוזר על ידי לחיצה על ).


השתמש במקשי הדפדוף על מנת לבחור את המספר הרצוי (מתוך 10 מספרים).  

הקש דיבורית, או הקש אישור ובחר ב"התקשר חזרה".  / 

הרם את השפופרת אם ברצונך לדבר דרכה. 


נודניק

במכשיר זה, ניתן להשתמש בנודניק (חיוג אוטומטי). במצב זה, הטלפון יחייג למספר שנבחר באופן חוזר ונשנה, במשך זמן מוגדר מראש או עד למענה. אם הצד השני במצב תפוס או שיחה ממתינה, הטלפון ינתק את השיחה, ימתין 10 שניות, יחייג שוב, וחוזר חלילה.

הקש על מקש חיוג חוזר. תוכל לבחור רשומה בעזרת מקשי הדפדוף. 

החזק את מקש נודניק למשך 2 שניות. 

הטלפון יחל בחיוג למספר. הטלפון ימשיך לחייג, עד לקבלת מענה מהצד השני, או עד תום הזמן שמוגדר לחיוג נודניק. לשינוי זמן זה, ראה עמ' 18.

ניתן להפסיק את חיוג הנודניק בזמן החיוג, ע"י לחיצה על דיבורית. 


מקש איתות (שיחה ממתינה)

בזמן שיחה, כדי לענות לשיחה ממתינה, הקש על מקש איתות . 

שימוש בדיבורית, שפופרת ומערכת ראש


ניתן להשתמש במקביל בשפופרת, במערכת ראש (מערכות תואמות בלבד) ודיבורית ללא צורך לנתק אף אחת מהאופציות. ניתן לבצע מעבר בכל רגע נתון, לפני או בזמן שיחה, ע"י הרמת שפופרת, הקשה על מקש דיבורית, או שימוש בלחצן on/off במערכת הראש.

בעת שימוש במערכת ראש, התצוגה תראה 

בעת שימוש בדיבורית, התצוגה תראה 

השתק

במהלך שיחה, תוכל להשתיק את המיקרופון, כך שהצד השני לא יוכל לשמוע אותך. במצב זה, השמע יישאר פעיל ותוכל להמשיך ולהאזין לצד השני.


להשתקה, הקש על מקש השתק. התצוגה תראה 

לביטול ההשתקה הקש שוב על מקש השתק. 

ניתן לקבוע שלושה מצבים לתכונת השתק, כולל מוסיקה בהמתנה. ראה עמ' 18.

ניתוק אוטומטי

בעת חיוג למספר טלפון בשימוש בדיבורית, הטלפון ינתק אוטומטית את השיחה במקרה של סיום שיחה, קו תפוס, או שיחה ממתינה. ניתן לבטל תכונה זו, ראה עמ' 18.










בעת ניתוק שיחה, התצוגה תראה "נודניק?". כדי להתחיל שיחת נודניק הקש אישור. 

שימוש בזכרונות המכשיר

כאשר מכניסים מספר לזכרון המכשיר, מקש \leftrightarrow משמש להכנסת השהייה. במקרה זה, אם ברצונך לבטל את התכנות מבלי לשמור, הרים והנח את השפופרת. באפשרותך לשמור עד 10 מספרים לחיוג במקשי חיוג מהיר, ועד 99 רשומות ספר טלפונים.











שמירת מספרים בספר טלפונים

תפריט ◀ ספר טלפונים ◀ איש קשר חדש

- הקלד את מספר הטלפון אותו ברצונך לשמור. 
- תוכל למחוק ספרות לא רצויות ע"י הקשה על ⓧ . 
- הקש אישור. 
- הקלד את שם איש הקשר. 
- תוכל להשתמש במקש ⓧ כדי לעבוד להקלדת ספרות. 
- תוכל למחוק אותיות לא רצויות ע"י הקשה על ⓧ . 
- הקש אישור. 
- התצוגה תראה "שמור איש קשר?". 
- לשמירה, הקש אישור. 

שמירת מספרים במקשי החיוג המהיר

תפריט ◀ ספר טלפונים ◀ איש קשר חדש

- הקלד את מספר הטלפון אותו ברצונך לשמור. 
- תוכל למחוק ספרות לא רצויות ע"י הקשה על ⓧ . 
- הקש אישור. 
- הקלד את שם איש הקשר. 
- תוכל להשתמש במקש ⓧ כדי לעבוד להקלדת ספרות. 
- תוכל למחוק אותיות לא רצויות ע"י הקשה על ⓧ . 
- הקש אישור. 
- התצוגה תראה "שמור איש קשר?". 
- לשמירה, בחר במקש חיוג המהיר בו תרצה להשתמש. 
- אם נשמר כבר מספר במקש זה, הוא יוחלף במספר החדש. 

שמירה במהלך שיחה

באפשרותך לשמור מספרי טלפון באותו האופן, גם תוך כדי שיחה.

חיוג לאנשי קשר ע"י מקשי החיוג המהיר

הרם את השפופרת.



הקש על אחד ממקשי החיוג המהיר.



או...

הקש על אחד ממקשי החיוג המהיר.



הקש אישור או דיבורית.  / 

לאחר 2 שניות, המספר יחוייג. הרם את השפופרת אם ברצונך לדבר דרכה.

חיוג לאנשי קשר מתוך ספר הטלפונים

תפריט ◀ ספר טלפונים



השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור באיש הקשר המבוקש. תוכל להקיש את האות הראשונה בשם איש הקשר, ואז להמשיך לגלול בעזרת מקשי הדפדוף.

הקש דיבורית.



לאחר 2 שניות, המספר יחוייג. הרם את השפופרת אם ברצונך לדבר דרכה.

או...

הקש אישור.



בחר ב"התקשר", והקש אישור שוב.



לאחר 2 שניות, המספר יחוייג. הרם את השפופרת אם ברצונך לדבר דרכה.

שמירת מספרים מתוך רשימת חיוג חוזר

- הקש חיוג חוזר.
- השתמש במקשי הדפדוף כדי לאתר את מספר הטלפון המבוקש.
- כשמספר המבוקש מופיע בתצוגה, הקש אישור.
- השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור ב"שמור מספר", והקש אישור.
- כעת, תוכל לשמור את המספר בספר הטלפונים או במקש חיוג מהיר, כמתואר בעמ' 6.

מחיקת מספר טלפון מרשימת חיוג חוזר














- הקש חיוג חוזר.
- השתמש במקשי הדפדוף כדי לאתר את מספר הטלפון שברצונך למחוק.
- כשמספר המבוקש מופיע בתצוגה, הקש אישור.
- השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור ב"מחק רשומה".
- הקש אישור.

מחיקת כל המספרים מרשימת חיוג חוזר

- הקש חיוג חוזר.
- הקש אישור.
- השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור ב"מחק הכל".
- הקש אישור פעמיים.







עריכת אנשי קשר בספר הטלפונים

תפריט ◀ ספר טלפונים

- השתמש במקשי הדפדוף כדי לאתר את איש הקשר המבוקש.  / 
- הקש אישור. 
- השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור ב"עריכה".  / 
- הקש אישור. 
- הקלד את המספר מחדש. תוכל להשתמש במקש  כדי למחוק ספרות. 
- הקש אישור. 
- ערוך את השם. תוכל להשתמש במקש  כדי למחוק אותיות. 
- לשמירה, הקש אישור פעמיים.  








מחיקת איש קשר מספר הטלפונים

תפריט ◀ ספר טלפונים

- השתמש במקשי הדפדוף כדי לאתר את איש הקשר המבוקש.  / 
- הקש אישור. 
- השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור ב"מחק רשומה".  / 
- הקש אישור. 

מחיקת כל הרשומות בספר הטלפונים

תפריט ◀ ספר טלפונים

- בחר באחת הרשומות.  / 
- הקש אישור. 
- השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור ב"מחק הכל".  / 
- הקש אישור פעמיים.  

במכשיר טלפון זה יש אפשרות להשתמש בתכונת שיחה מזוהה. התצוגה תראה את מספר הטלפון של שיחות נכנסות (עד 20 ספרות) והמספרים יישמרו באופן אוטומטי ברשימת השיחות. הטלפון יציג מספר טלפון בשיחה נכנסת, מספר טלפון בשיחה ממתינה, ושם שלוחה תחת מרכזיה פרטית.

על מנת להשתמש בשיחה מזוהה, שירותים אלו צריכים להיות מופעלים על ידי ספק התקשורת שלך, או במרכזיה הפרטית תחתיה אתה עובד.

אם אתה מנוי לשירות שיחה מזוהה, אבל האדם שמתקשר אליך ביקש לחסום את השיחה (*43) התצוגה תראה "פרטי". אם לא הייתה אפשרות לזהות את המספר מסיבות אחרות (טכניות), התצוגה תראה "לא מזוהה" או "אין זיהוי". מספרים ארוכים יותר (מעל 20 ספרות) מוצגים כאשר סוף המספר מקוצר.

רשימת שיחות

רשימת השיחות כוללת עד ל-50 רשומות. הרשומה החדשה ביותר מוצגת ראשונה. כשהרשימה מתמלאת, השיחה הישנה ביותר נמחקת.

אם מתקבלות כמה שיחות מאותו המספר, רק השיחה החדשה ביותר מוצגת ברשימה. השיחות ברשימה ממוספרות, והמספר המייצג כל שיחה מופיע בצדה הימני של התצוגה. שיחות שלא נענו יוצגו עם מספר מהבהב לצדן.

כאשר מספר ברשימת השיחות ארוך יותר מ-12 ספרות, התצוגה תתחלף לאחר 2 שניות ותציג את המשך המספר.

בצפייה ברשומה, תוכל להקיש **#** כדי לקבל מידע נוסף, הכולל את התאריך והשעה בהם התקבלה השיחה (במידה והתקבלו כמה שיחות מאותו מספר, רק זמן השיחה האחרונה יוצג). ברשימת השיחות תוכל:

לדפדף בין מספרי הטלפון המוצגים, לקבל מידע נוסף, למחוק רשומות, לשמור מספרי טלפון מרשימת השיחות למקשי חיוג מהיר ולספר הטלפונים ולחייג חזרה למספר המוצג.

צפייה בהיסטוריית שיחות וחיוג חזרה למתקשרים

הקש על אחד ממקשי הדפדוף, או השתמש בתפריט ובחר ב"שיחה מזוהה". /

מספר הטלפון של השיחה האחרונה שהתקבלה מוצג בתצוגה.

השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור ברשומה המבוקשת. /

הקש אישור.

בתפריט, בחר ב"התקשר חזרה", והקש אישור. /

לאחר 2 שניות המספר יחוייג בשימוש בדיבורית.

תוכל להרים את השפופרת על מנת לדבר דרכה.

הערה: תחת מרכזיה פרטית, אם תוכנתה קידומת חיוג לקו חוץ, הטלפון יחייג קידומת זו, השהייה, ואז את מספר הטלפון. לפרטים נוספים ראה עמ' 12.

מחיקת רשומה בודדת מרשימת השיחות

הקש על אחד ממקשי הדפדוף, או השתמש בתפריט ובחר ב"שיחה מזוהה". /

השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור ברשומה שברצונך למחוק. /

הקש אישור.

בתפריט, בחר ב"מחק רשומה", והקש אישור. /

מחיקת כל הרשומות מרשימת השיחות

הקש על אחד ממקשי הדפדוף, או השתמש בתפריט ובחר ב"שיחה מזוהה". /

הקש אישור.


בתפריט, בחר ב"מחק הכל", והקש אישור. /

הפעלת / ביטול תצוגת אזור חיוג

יש אפשרות לתכנת את הטלפון כך שספרות מסוימות בתחילת מספרים לא יוצגו עבור שיחות נכנסות. אפשרות זו שימושית, למשל, אם אין אפשרות לראות את הספרות האחרונות של מספר טלפון ארוך המוצג בתצוגה, או אם מדובר במרכזיה ששולחת מספר מסוים בתחילת כל שיחה מזוהה.

ניתן לבטל את התצוגה עבור אזור חיוג אחד, באורך של עד 6 ספרות.

תפריט ◀ הגד. טלפון ◀ אזור חיוג

הקלד 1 עד 6 ספרות. 

כדי למחוק, השתמש במקש השתק.

עבודה תחת מרכזיה פרטית

תכנות מספר לחיוג לקו חוץ


כאשר אתה משתמש במכשיר הטלפון תחת מרכזיה פרטית, יש באפשרותך לשמור עד שלוש קידומות לשם קבלת קו חוץ. כאשר מתכנתים קידומת כזו, מספר תכנות ייכנסו לשימוש (בכל הודגמאות להלן הספירה 9 תשמש קידומת חיוג):

1. הטלפון ישהו באופן אוטומטי את החיוג, לאחר חיוג ספרות הקידומת. לדוגמא: בחיוג המספר 9025718833, הטלפון יחייג 9, השהייה, 025718833.
2. בחיוג חזרה למתקשרים מרשימת השיחות הנכנסות, הטלפון יוסיף באופן אוטומטי את קידומת החיוג הראשונה שתוכנתה, יבצע השהייה יחייג את מספר הטלפון. לדוגמא: בדפדוף ברשימת השיחות הנכנסות מופיע המספר 025718899. בהקשה על "חיוג חזרה", הטלפון יחייג 9, השהייה, 025718899. תכונה זו מופעלת למספרים בעלי 7 ספרות ומעלה.
3. אם שמרת איש קשר בספר הטלפונים, בתוספת קידומת החיוג שתוכנתה, הטלפון יידע לזהות את איש הקשר גם בשיחה נכנסת, כאשר יופיע כמובן ללא הקידומת. לדוגמא: איש קשר בספר הטלפונים - "בז תקשורת - 9025718833". כאשר תתקבל שיחה ממספר זה, הטלפון יקבל זיהוי למספר 025718833 (ללא 9), אך בכל זאת יוצג השם "בז תקשורת". ניתן לשמור עד שלוש קידומות, בכל אחת מהן עד שלוש ספרות, ליציאה לקו חוץ. **לביצוע:**



תפריט ◀ הגד. טלפון ◀ קידומת לקו



אם לא הוגדרה קידומת חיוג, התצוגה תראה "----".

אם הוגדרה קידומת אחת או יותר, הקידומות שהוגדרו יוצגו זו לצד זו, והקידומת שנמצאת כעת במצב עריכה תהבהב.

תוכל להשתמש במקשי הדפדוף  כדי לעבור בין הקידומות השונות, ולבחור בזו שברצונך לערוך.

 כדי להכניס קידומת חדשה: הקלד אחת עד שלוש ספרות.

  כדי להכניס קידומת נוספת: השתמש במקשי הדפדוף כדי לעבור לשדה פנוי, ואז הקלד את הקידומת הבאה.

 כדי למחוק קידומת: השתמש במקש השתק כדי למחוק, ספרה אחת בכל פעם. 

הערות:

עבור כל הקידומות שהוקלדו, תופעל תכונת "השהייה אוטומטית", בחיוג ספרות הקידומת לפני חיוג מספר.

תכונות 2, 3-ו, הנוגעות לחיוג חזרה וזיהוי אנשי קשר מספר טלפונים, יופעלו רק בנוגע לקידומת החיוג הראשונה ברשימה (השמאלית ביותר).

זיהוי שם מנוי (תחת מרכזיה פרטית)

במידה והגדרת שמות מנויים לשלוחות תחת מרכזיה פרטית, הטלפון יזהה שמות אלו בשיחה נכנסת, ויציג אותם בתצוגה, ללא צורך לשמור אותם מראש בזיכרון.

השהייה

הטלפון יחייג השהייה אוטומטית כשיזהה קידומת קו חוץ. ניתן להכניס גם השהייה ידנית, בהקשה על מקש חיוג חוזר (↔). תוכל לשנות את זמן ההשהייה, בהתאם לצורך:

הקש תפריט, 1, 0, 2.

הקלד את זמן ההשהייה המבוקש:

0: שניה אחת; 1: 3 שניות (ברירת מחדל); 2: 6 שניות.

הקש אישור.

מקש איתות ^R

במהלך שיחה במרכזיה פרטית, ניתן להעביר את השיחה בהקשה על מקש איתות. זמן האיתות תלוי בסוג המרכזיה שברשותך. כברירת מחדל, מקש האיתות מכוון לזמן איתות של 375ms. ייתכן כי תצטרך לשנות הגדרה זו בהתאם לסוג המרכזיה שברשותך. כדי לעשות זאת, בבקשה בדוק במדריך המרכזיה שברשותך את זמן האיתות הנדרש.

שינוי זמן האיתות

תפריט ← הגד. טלפון ← זמן איתות

בחר בזמן האיתות המבוקש: ↓/↑

90ms / 120ms / 270ms / 375ms / 600ms

הקש אישור.

הערה: מקש איתות משמש גם לביצוע שיחת ועידה, במידה וקיימת אפשרות כזאת במרכזיה.

שינוי שיטת זיהוי שיחה

במידה והטלפון לא מזהה שיחות נכנסות, או מזהה מספרים לסירוגין, נסה להפעיל ההגדרה המאפשרת זיהוי שיחה גם ב-FSK וגם ב-DTMF:

תפריט ← הגד. טלפון ← שיטת זיהוי

בחר בסוג זיהוי השיחה המבוקש. תוכל לבחור בין זיהוי משולב (FSK&DTMF),

זיהוי בשיטת FSK בלבד (מוגדר כברירת מחדל), או זיהוי בשיטת DTMF בלבד.

הקש אישור פעמיים.

הערה: בשיטת זיהוי FSK, הטלפון תומך בזיהוי מסוג II Type, המאפשר זיהוי שיחה נכנסת בשיחה ממתינה.

תצוגת "הודעה חדשה"


אם במרכזיה הפרטית שלך קיים שירות תא קולי ושירות זה פעיל, תוכל לקבל חיווי על המכשיר כאשר יש לך הודעה חדשה אחת או יותר.


כאשר יש הודעות חדשות בתיבת התא הקולי, נורית ההודעה תהבהב. לאחר שתסיים להאזין ותמחק את ההודעות, נורית הודעה תפסיק להבהב.


נעילת / שחרור לוח המקשים


ניתן לנעול את מכשיר הטלפון לחלוטין כך שלא יהיה ניתן לחייג לאף מספר טלפון, מלבד מספרים שהוגדרו כמספרי חירום. תוכל להמשיך לקבל שיחות נכנסות.

תפריט ← אבטחה

הקלד את קוד המכשיר (ברירת מחדל: 0000). 

הקש אישור. 

בתפריט, בחר ב"נעילת מקשים". 


הקש אישור. 


הערה: ניתן להמשיך ולחייג למספרי החירום שהוגדרו, וניתן לחייג גם למספרים אלה בתוספת קידומות החיוג שהוגדרו.

על מנת לשנות את מספרי החירום, ראה עמ' 19.

שחרור לוח המקשים

הקש תפריט. 

הקלד את קוד המכשיר (ברירת מחדל: 0000). 

הקש אישור. 

חיוג ישיר (HotLine)

תכונה זאת מאפשרת לנעול את הטלפון לחיוג, מלבד מספר מסויים שהוגדר מראש. כהשטלפון במצב HotLine, קבלת קו (הרמת שפופרת / הפעלת דיבורית) והקשה על כל מקש (מלבד "דיבורית" ומקשי העוצמה) יפעילו חיוג למספר המתוכנת.

על מנת להפעיל את התכונה

תפריט ← אבטחה

הקלד את קוד המכשיר (ברירת מחדל: 0000).

הקש אישור.

בתפריט, בחר ב"חיוג ישיר".

הקש אישור.

הקלד את מספר הטלפון (עד 32 ספרות). תוכל להשתמש במקש השתק כדי

למחוק ספרות שהוקשו בטעות.

לשמירה, הקש אישור.

כאשר תכונת HotLine פעילה, התצוגה תראה "חיוג ישיר" ואת מספר הטלפון שתוכנת. הטלפון לא יאפשר לחיג מספרי טלפון אחרים, אך תוכל להמשיך לקבל שיחות נכנסות.

על מנת לבטל את התכונה

הקש תפריט.

הקלד את קוד המכשיר (ברירת מחדל: 0000).

הקש אישור.

שינוי הגדרות המכשיר

כיוון התאריך והשעה

במידה ואתה מנוי לשירות שיחה מזוהה, וספק התקשורת שלך שולח מידע הכולל תאריך ושעה, הטלפון יקבל וישמור מידע זה באופן אוטומטי.

אם תצטרך, תוכל לכוון את התאריך והשעה בצורה ידנית.

תפריט ◀ הגד. טלפון ◀ תאריך ושעה

התצוגה תראה את השעה המכוונת כעת בפורמט של 24 שעות.


הקלד את התאריך והשעה בפורמט 24 שעות ע"י שימוש במקשי המספרים.

תוכל להיעזר במקשי הדפדוף כדי לנוע בין השדות השונים.

לשמירה, הקש על מקש אישור.

כעת, בחר האם השעה תוצג בפורמט של 12 או 24 שעות.

לשמירה, הקש שוב על מקש אישור.



שינוי שפת הטלפון

מכשיר הטלפון שברשותך תומך בשפות עברית, אנגלית, גרמנית וצרפתית. כדי לשנות את שפת המכשיר:

תפריט ◀ הגד. טלפון ◀ שפה

השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור בשפה המבוקשת.

הקש אישור פעמיים.



הפעלת / ביטול תצוגת זמן שיחה

בזמן שיחה, התצוגה תראה את זמן השיחה (עד 99 דקות). זמן השיחה ימשיך להיות מוצג 5 שניות לאחר סיום השיחה.

תוכל להפעיל או לבטל תכונה זו:

הקש תפריט, 1, 8, #.

הקלד את האפשרות הרצויה: 0: מבוטל, 1: פעיל (ברירת מחדל).

הקש אישור.



הפעלת / ביטול צליל מקשים

בחיוג מספר טלפון, המקשים משמיעים צליל לחיווי הקשה. תוכל להפעיל או לבטל צליל זה:

הקש תפריט, 1, *, *.

הקלד את האפשרות הרצויה: 0: מבוטל, 1: פעיל (ברירת מחדל).

הקש אישור.



צלצול


בתכונה זו, כאשר הטלפון במצב המתנה, לא יישמע חיווי קולי. כדי לקבל חיווי קולי, לפני ביצוע התכנות - הרם את השפופרת או הפעל את הדיבורית.

תפריט ◀ הגדרות שמע ◀ סגנון צלצול


בתכנות צלצול, תוכל לבחור בין:

- 4 רמות שונות לעוצמת הצלצול (ברירת מחדל: 3) כאשר 0 = צלצול מושתק.
- 10 גווני צלצול שונים (ברירת מחדל: 0).
- 3 תדירויות צלצול שונות (ברירת מחדל: 2).


כדי לשנות את עוצמת הצלצול


השתמש במקשי העוצמה. 

כדי לשנות את גוון הצלצול

השתמש במקשי הספרות (0-9). 


כדי לשנות את תדירות הצלצול


השתמש במקשי הדפדוף. 

לשמירה, הקש אישור. 

לשינוי כשהטלפון מצלצל:

לפני הרמת השפופרת:

הקש על מקשי העוצמה כדי לשנות את עוצמת הצלצול. 


הקש על מקשי הספרות כדי לשנות את מנגינת הצלצול. 


הקש על מקשי הדפדוף כדי לשנות את תדירות הצלצול. 

שינוי עוצמת השמע בשפופרת / מערכת ראש

תוכל לבחור בין 3 רמות של עוצמת השמע בשפופרת (ברירת מחדל: 1).

תפריט ◀ הגדרות שמע ◀ עוצמת שפופרת

השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור את עוצמת השמע הרצויה. 

הקש אישור. 


לשינוי כשהשפופרת מורמת:


השתמש במקשי העוצמה. 

שינוי עוצמת השמע בדיבורית


תוכל לבחור בין 7 רמות של עוצמת השמע בשפופרת (ברירת מחדל: 1).

תפריט ◀ הגדרות שמע ◀ עוצמת דיבורית

השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור את עוצמת השמע הרצויה. 

הקש אישור. 

לשינוי כשהדיבורית פעילה:

השתמש במקשי העוצמה. 

שינוי הגדרות מתקדמות

שינוי מצב השתק ומוסיקה בהמתנה

במצב השתק, ניתן לבחור בין 3 אפשרויות:

1. מוסיקה בהמתנה: מצב בו המיקרופון והרמקול יושתקו, ותושמע מוסיקה.

2. השתקת מיקרופון: המיקרופון יושתק, ותוכל לשמוע מה קורה בצד השני.

3. השתקה מוחלטת: מצב בו המיקרופון והרמקול יושתקו, ולא תושמע מוסיקה.

הקש תפריט, 1, 9, #

הקלד את האפשרות הרצויה, כאשר - 0: מוסיקה, 1: השתקת מיק', 2: השתקה. לשמירה, הקש אישור.

שינוי שיטת החיוג (טונים / פולסים)

שים לב: לא מומלץ לשנות תכונה זאת.

תפריט ← הגד. טלפון ← שיטת חיוג

בחר באפשרות הרצויה (טונים - ברירת מחדל או פולסים).

לשמירה, הקש אישור פעמיים.

שינוי זמן נודניק

תוכל לשנות את הזמן המוקדש לחיוג נודניק. הערך שנקבע מייצג את הזמן שיוקדש מרגע התחלת חיוג הנודניק ועד להפסקת נסיונות החיוג. במקרה של ביצוע שיחה, הנודניק נפסק ממילא ומתחילה שיחת טלפון.

תפריט ← הגד. טלפון ← נודניק

השתמש במקשי הדפדוף כדי לבחור את הזמן המבוקש:

2 דקות (ברירת מחדל), 5 דקות או 10 דקות.

הקש אישור פעמיים.

הפעלת / ביטול ניתוק אוטומטי

הקש "תפריט", 1, 8, 0

הקלד את האפשרות הרצויה, כאשר - 0: מבוטל, 1: פעיל (ברירת מחדל). לשמירה, הקש אישור.

שינוי הגדרות אבטחה

שינוי קוד המכשיר

קוד המכשיר משמש לשינוי הגדרות אבטחה, לנעילת ושחרור המקשים, ולשחזור הגדרות.

תפריט אבטחה

הקלד את קוד המכשיר (ברירת מחדל: 0000).

הקש אישור. ✓

בתפריט, בחר ב"שנה קוד".

הקש אישור. ✓

הקלד קוד מכשיר חדש (4 ספרות) והקש אישור. ✓

הקלד שוב את הקוד החדש, והקש אישור. ✓

הקוד החדש נשמר בהצלחה.

במידה ושכחת / אינך יודע את קוד המכשיר, פנה לאחראי התקשורת.

הגדרת מספרי חירום

על מנת לחייג מספרים במצב נעילת מקשים, יש להגדיר אותם כ"מספרי חירום". כברירת מחדל, מוגדרים המספרים 100 ו-101. שים לב, כי ניתן לחייג למספרים אלה, ובנוסף ניתן לחייג לאותם המספרים בתוספת קידומת חיוג שהוגדרה מראש (9100, 9101), ולכן בתכנות מספר כמספר חירום אין צורך להקיש את קידומת החיוג. ניתן להגדיר מספר אחד נוסף:

תפריט אבטחה

הקלד את קוד המכשיר (ברירת מחדל: 0000).

הקש אישור. ✓

בתפריט, בחר ב"מספר חירום".

הקש אישור. ✓

הקלד מספר טלפון (עד 32 ספרות) והקש אישור. ✓

ניתן להשתמש במקש השתק כדי למחוק ספרות שהוקלדו בטעות.

או מספר קיים.

הקש אישור. ✓

שחזור הגדרות יצרן

ניתן לאפס את כל הגדרות המכשיר לברירת המחדל:

הקש תפריט, 1, 2, 5. ובחר:

0: שחזור כל ההגדרות (למעט קוד מכשיר).

1: מחיקת כל מקשי החיוג המהיר.

2: מחיקת קידומות חיוג לקו חוץ.

3: שחזור הגדרות רשת.

4: מחיקת רשימת חיוג חוזר.

הקש אישור. ✓

הקלדת תווים

הטבלה הבאה מסבירה את תפקוד מקשי הספרות בהקלדת שמות, במצבי השפה השונים:

Hebrew / עברית

x14	x13	x12	x11	x10	x9	x8	x7	x6	x5	x4	x3	x2	x1	מקש
												1	רווח	1
										2	ו	ה	ד	2
										3	ה	ב	א	3
									4	ן	נ	ם	מ	4
									5	ל	ך	כ	י	5
										6	ט	ח	ז	6
										7	ת	ש	ר	7
										8	ק	ץ	צ	8
									9	ף	פ	ע	ס	9
													0	0
													אבג 123 ←	*

Lower Case / אותיות קטנות - שפות זרות

x14	x13	x12	x11	x10	x9	x8	x7	x6	x5	x4	x3	x2	x1	מקש
							□	¥	\$	£	€	1	Blank	1
				ç	ã	â	à	á	ä	2	c	b	a	2
						ê	è	é	ë	3	f	e	d	3
						î	ì	í	ï	4	i	h	g	4
										5	l	k	j	5
				õ	ô	ò	ó	ñ	ö	6	o	n	m	6
						û	ù	ú	ü	7	s	r	p	7
				å	ø	æ	ý	ÿ	9	z	y	x	w	9
_	;	'	"	i	¿	:	-	+	0	!	?	,	.	0
				%	>	=	<)	(/	*	abc →123	ABC →abc	*
								\$	&	\	@	#	#	#

Upper Case / אותיות גדולות - שפות זרות

x14	x13	x12	x11	x10	x9	x8	x7	x6	x5	x4	x3	x2	x1	מקש
				Ç	Ā	Â	À	Á	Ä	2	C	B	A	2
						Ê	È	É	Ë	3	F	E	D	3
						Î	Ì	Í	Ï	4	I	H	G	4
										5	L	K	J	5
				Ö	Ô	Ò	Ó	Ñ	Ö	6	O	N	M	6
									7	S	R	Q	P	7
						Û	Ù	Ú	Ü	8	V	U	T	8
				Å	Ø	Æ	Ý	ÿ	9	Z	Y	X	W	9

- **אין תצוגה, הטלפון במצב "לא פעיל":**
וודא חיבור לקו. לאחר מכן, הרם והנח את השפופרת במקומה. המתן 3 שניות לביצוע הפעלה.
- **אין צליל חיוג:**
בדוק את חיבור המכשיר לקו הטלפון.
- **כאשר מרימים את השפופרת, אין צליל חיוג:**
בדוק האם כבל השפופרת המסולסל מחובר כראוי בשני הצדדים.
- **ניתן לשמוע צליל חיוג אך הטלפון לא מחייג.**
החיבור בסדר. האם שיטת החיוג מוגדרת כראוי? (טונים / פולסים - ראה עמ' 18)
- **תחת מרכזיה פרטית: אין תקשורת או תקשורת לאנכונה כאשר מחייגים ממקשי החיוג המהיר, או מקשי חיוג מקוצר.**
- **תחת מרכזיה פרטית: מקש איתות אינו מעביר שיחות.**
במרכזיות מסוימות, תיתכן התנגשות בין תכנות "תכנות מספר לקו חוץ" ותכנות האיתות. נסה לשנות את זמן ההשהייה (ראה עמ' 13).
יש לתכנת מספר לחיוג לקו חוץ.
- **הצד השני לא יכול לשמוע אותך:**
ייתכן שלחצת על מקש השתק. הקש שוב על המקש.
בדוק את חיבור השפופרת לטלפון.
- אם הבעיה קיימת בשימוש בדיבורית, בדוק את איכות הקו שלך (או את מרחק השלוחה מהמרכזיה).
- **מקש איתות לא עובד:**
נסה לשנות את זמן האיתות (ראה עמ' 13).
- **מספר הטלפון ממנו התקבלה שיחה לא מוצג, ואין אפשרות לצפות ברשימת שיחות:**
אם בקו שלך יש שימוש גם בחיבור ADSL, בדוק שהרכבת מתאם ושהוא עובד כראוי.
בדוק עם ספק התקשורת שלך או המרכזיה הפרטית ששירות "שיחה מזוהה" פעיל עבור המכשיר שלך.
- תחת מרכזיה פרטית, בדוק את שיטת הזיהוי בה תומכת המרכזיה. לשינוי השיטה, ראה עמ' 13.
- **בעת שימוש בדיבורית בחיוג למספר, הטלפון מנתק את השיחה**
זוהי אינה תקלה. במכשיר זה קיימת תכונת ניתוק אוטומטי, המנתקת את השיחה בעת קבלת צליל תפוס או ממתינה, א בעת סיום השיחה. באפשרותך לבטל תכונה זו, ראה עמ' 18.
- **נודניק / ניתוק אוטומטי לא עובד**
טלפון זה מותאם לעבוד לפי תקן משרד התקשורת בצליל תפוס או ממתינה. ייתכן וספק התקשורת המפעיל את המנוי אליו אתה מחייג משתמש בתדר חיוג לא תקני, ועל כן חיוג הנודניק לא פועל. אם חיוג נודניק פועל ברוב המקרים, זוהי אינה תקלה.
תוכל גם לבדוק את הגדרות זמן הנודניק, ראה עמ' 18.

מכשיר הטלפון מכוסה באחריות של 12 חודשים מתאריך הרכישה המוצג על חשבונית הקנייה שלך. האחריות אינה מכסה נזקים כתוצאה משימוש לרעה או הזנחה, או אלו הנגרמים כתוצאה ממתחים עודפים - למשל, תקלות בקו הטלפון, במרכזיה או ברקים.

כדאי לשמור על חומרי האריזה המקורית. במקרה ויש לשלוח את המכשיר למעבדת השירות בזמן שהמכשיר עדיין מכוסה על ידי האחריות, העלות והאחריות על משלוח המכשיר יחולו על הלקוח.

בזמן שמכשיר הטלפון עדיין נמצא בתקופת האחריות

נתק את המכשיר מקו הטלפון.
ארוז את כל חלקי המכשיר, תוך שימוש באריזה המקורית.
טלפן למחלקת השירות שלנו בטלפון 02-5718899 ופרט את הבעיה.

אחרי שתקופת האחריות פגה

אם המכשיר כבר אינו מכוסה על ידי אחריות, פעל על פי שלבים 1 ו-2 כמו ביחס לתיקון במסגרת תקופת האחריות, ולאחר מכן...
טלפן למחלקת השירות שלנו בטלפון 02-5718899 ובקש הצעת מחיר לתיקון ופרטים לא לשלוח את המכשיר שלך לתיקון.

וודא לכלול עם המכשיר:

את שמך וכתובתך.
המחאה עבור סכום חיוב התיקון.
שלח את המכשיר לכתובת שקיבלת ממחלקת השירות.

אנא וודא כי למכשיר מצורפת מדבקת האחריות שהונפקה לך בזמן הרכישה. יש להדביק את המדבקה על גב המכשיר (זהירות, המדבקה שבירה). תקופת האחריות מסומנת על גבי המדבקה. שים לב! מכשיר ללא מדבקה בתוקף לא יכוסה באחריות.

אין בכך כדי לפגוע בזכויותיך המעוגנות בחוק.